


JOJO

Základy

Dĺžka šnúrky- Dĺžka šnúrk y by mala byť prispôsobená Vašej výške, aby sa jojo počas hry nedotýkalo zeme. Ideálna dĺžka je od zeme po pás (po pupok). Zvyšok šnúrk y odstrihnite a na jej konci uviažte nové očko približne takej istej veľkosti ako bolo na pôvodnej šnúrk e.

Pripevňovanie šnúrk y na prst- Cez očko na konci šnúrk y prevlečte šnúrk u čím vám vznikne zaťahovacia slučka (laso). Do tejto slučky vložte prostredník a šnúrk u zatiahnite. Šnúrk a by mala byť medzi prvým a druhým kĺbom prsta, nie úplne pri dlani.

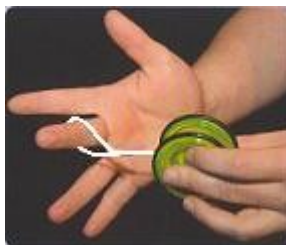

Pozícia šnúrk y- Držte jojo v dlani otočenej nahor. Namotaná šnúrk a musí ísť od prostredníka **ponad** jojo.



Hádzanie joja- Jojo sa hádže z pozície keď je dlaň otočená smerom nahor.

Namotávanie šnúrk y- Jojá, ktoré sa dokážu točiť na konci šnúrk y namotáte tak, že prvýkrát šnúrk u omotáte aj okolo prsta, potom už len okolo joja.



Výmena šnúrk y- Keďže šnúrk a sa používaním derie, musí byť vymieňaná za novú. Nová šnúrk a je potrebná keď tá stará už začína byť rozstrapkaná, alebo špinavá. Nečakajte kým sa roztrhne! Jojo môže odletieť a niekomu ublížiť, alebo niečo rozbiť. Navyše stará a vypoužívaná šnúrk a už stratila svoju pružnosť, horšie sa s ňou robí a keďže je už rozstrapkaná špiní ložisko.



Kvôli vymieňaniu šnúrk y jojo **nerozoberajte!** Starú šnúrk u odtočte a vyvlečte z nej jojo. Na novej šnúrk e vytvorte slučku tým, že ju na konci roztočíte. Do vzniknutej slučky vložte jojo a šnúrk u naspäť zatočte. (Na šnúrk e **nesmie byť žiaden uzol!**)

Prečo nerozoberať jojo? Nie každý vie jojo zložiť správne a bez poškodenia. Najčastejšou chybou býva zle nasadený závit pri skladaní joja. Pri rozoberaní stačí chvíľka nepozornosti a môžete stratiť nejakú súčiastku, alebo zašpiniť ložisko. Časté rozoberanie opotrebuje mechaniku joja.

Typy šnúrok

Výber šnúrk y nezávisí od typu joja aké máte. Všetky šnúrk y sú rovnako dlhé, každý si ich skrúti podľa potreby. Jednotlivé druhy sa líšia hlavne odolnosťou.

Bavlnená šnúrk a- vydrží najmenej zo všetkých, lebo sa najviac derie. Je však najlacnejšia čo sa odrazí hlavne pri kúpe väčšieho počtu.

Polyesterová šnúrk a- najobľúbenejšia, najviac vydrží a derie sa najmenej. Predáva sa vo viacerých farbách.

Šnúrk a 50/50- vyrobená z 50 % bavlny a 50 % polyesteru. Odolná je viac ako bavlnená, ale menej ako polyesterová.

Nastavovacie jojá

Niektoré jojá sa dajú nastavovať podľa toho, ako chcete aby sa správalo.

Lizard, Cobra, Viper, Tiger Snake, Coral Snake (Henrys)- Keď je jojo zatiahnuté vráti sa do ruky na jemné trhnutie. Miernym otáčaním jeho polovičiek postupne zväčšujete medzeru pre šnúрку. Šnúрка je potom voľnejšia, jojo sa dlhšie točí a vracia sa na väčšie trhnutie. Keď je však medzera príliš široká môže byť problém jojo vrátiť do ruky. Preto neodporúčame jojo povoliť o viac ako pol otáčky.

Nastavovacie jojá od Henrysu sa dajú nastavovať vďaka dvom malým čiernym gumičkám, ktoré sú na oske joja. Keď sa jojo často rozoberá gumičky môžu prasknúť a treba ich vymeniť. Jojo bez gumičiek nepoužívajte! Náhradné sa nachádzajú v baleniach 6 kusov neónových šnúrok.

Viper Neo, Viper Neo XL, Python, M1 (Henrys)- Tieto štyri jojá sú pokročilé nevracacie (nevrátia sa do ruky na trhnutie). Majú pevnú šírku medzery, otáčaním polovic nerozšírite medzeru, ale rozšroubujete jojo.

Šírka medzery sa dá rozšíriť pridaním podložiek "MaxGap" od firmy Henrys. Tieto podložky sa navliekajú na osku joja, rovnaký počet na každú stranu ložiska (v prípade nepárneho počtu bude na jednej strane o jednu viac). Ako sa tieto jojá správne rozoberajú nájdete v odstavci "Výmena ložiska".

FAST 201 (YoYoFactory)- Všimnite si, že na okrajoch joja sú drážky. Podľa nich sa nastavujú režimy tohto joja. Keď sú drážky jednotlivých polovic oproti sebe jojo sa ľahko vráti do ruky. Keď jednu polovicu joja pootočíte asi o 1 cm, drážky sa posunú a budú zoradené striedavo. Teraz sa jojo bude točiť o niečo dlhšie. Keď chcete, aby sa točilo ešte dlhšie, polovičky odotočíte ešte viac čím zväčšíte medzeru.

Spinstar (YoYoFactory)- Na boku joja sú dookola dierky. Keď sa dierky prekrývajú, jojo sa ľahko vráti do ruky. Keď polovičky joja trochu pootočíte a dierky zoradíte na striedačku, jojo sa bude točiť dlhšie.

Velocity (YoYoFactory)- Na bokoch joja sú výstupky s krúžkami na okraji. Otáčaním týchto krúžkov sa dá nastavovať šírka medzery joja. Čím je medzera širšia, tým sa jojo točí dlhšie. Velocity sa dá nastaviť od klasického hore-dole joja, cez vracacie trikové až po pokročilé bindové jojo. Odporúčame používať krúžky na obidvoch stranách (nie len na jednej), dosiahnete tým rovnomernejšie nastavenie.

Loop900 (YoYoFactory)- Na Loop900 si môžete nastaviť šírku medzery tak, aby sa vám s ním robilo čo najlepšie. Robí sa to pomocou priloženého imbusového kľúča. Ten vložíte do malej dierky, ktorá sa nachádza na jednej strane joja. Otáčaním kľúča v smere hodinových ručičiek medzeru zužujete a otáčaním v protismere medzeru rozširujete.

Výmena ložiska

Môže sa stať, že budete potrebovať na svojom joji vybrať, alebo vymeniť ložisko. Robí sa to v prípade keď chcete používať iný typ ložiska, keď chcete ložisko vyčistiť, alebo keď ste si jednoducho kúpili nové a chcete ho vymeniť za staré. Je niekoľko spôsobov ako sa to robí.

Nové ložisko budete chcieť vymeniť keď to staré už bude zničené. Čo to znamená? Ložisko sa môže jednoducho opotrebovať. Môže sa odštiepiť z guličky, ohnúť vnútorný držiak guľičiek, aj najmenšia nepravidelnosť mení vlastnosti ložiska. Niektoré ložiská sa vďaka nekvalitnej výrobe môžu zničiť skôr ako tie druhé.

Pri rozoberaní joja a vyberaní ložiska kliešťami sa môže stať, že ložisko stlačíte viac ako treba, zmeníte jeho tvar a už nebude okrúhle. Aj najmenšie, voľným okom neviditeľné, stlačenie sa prejaví

na funkčnosti ložiska.

Jojá zn. **Henrys (Lizard, Cobra, Viper, Tiger Snake a Coral Snake)**- Jojo rozšroubujte, vyberte šnúrku a zvlčte z osky čiernu gumičku. Vezmite kľúč na výmenu (je v balení ak kupujete len ložisko) a vyšroubujte s ním osku v protismere hodinových ručičiek.

Vezmite ložisko, ktoré chcete do joja vložiť a skontrolujte či má obidve gumičky. Potom ho našroubujte do jednej polovičky (netreba na doraz), našroubujte aj druhú polovičku a jojo zatahnite. Na doraz, ale nie silou! Navlečte šnúrku.

Jojá zn. **Henrys (Viper Neo, Viper Neo XL, Python, M1)**- Jojo rozšroubujte a vyberte šnúrku. Ak bolo jojo predtým správne zložené uvidíte, že ložisko je prichytené pod oskou (pozri obrázok). Osku odšroubujte pomocou kľúča a zvlčte z nej ložisko. Pozor, aby ste nestratili malé podložky, ktoré sú tiež navlečené na oske.

Keď chcete ložisko vložiť do joja, obráťte predošlý postup. Na osku navlečte ložisko spolu s podložkami, rovnaký počet na každú stranu ložiska (v prípade nepárneho počtu bude na jednej strane o jednu viac). Osku zašroubujte do joja tak, aby vzniklo to čo je na obrázku. Čiže správny koniec osky do správnej polovice joja. Teraz je dôležité, aby ste najprv dostatočne zatahli osku a až potom zašroubovali jojo.



Jojo **Viper Flux** zn. **Henrys**- Toto jojo má špeciálny stred. Ložisko je uväznené na oske a nedá sa z nej zvlčť. Preto sa ložisko čistí a vymieňa spolu s oskou.

Jojo má na bokoch tzv. Flux osku. Chyťte ju za jej čierne konce a potiahnite ich od seba. Týmto vyberiete Flux osku. Až teraz rozšroubujte jojo a vyberte šnúrku. Teraz vyšroubujte osku. Jeden zo spôsobov je pomocou klieští. Toto treba robiť veľmi opatrne, aby ste nezničili závit. Cez handru pevne chyťte osku za závit a vyšroubujte ju. Snažte sa, aby sa vám v kliešťach neotočila.

Aby ste jojo zložili stačí našroubovať osku, jojo zašroubovať, Flux osku vložiť na svoje miesto a zaistiť nasadením čierneho konca.

Jojá od **YoYoFactory**- K výmene ložísk budete potrebovať špeciálny kľúč tzv. Multitool. Jojo rozšroubujte, podľa potreby vyberte osku. Multitool vložte do ložiska a ložisko vykývte von. Multitoolom sa dajú vyberať iba veľké L ložiská.

Ak nemáte Multitool môžete použiť aj kliešte (kombinačky). Pri tomto postupe si treba dávať pozor, aby ste ložisko nezničili. Chyťte ložisko cez handru do kruhového otvoru na kombinačkách a ložisko opatrne vykývte.

Pre vloženie položte ložisko do stredu joja, mierne na neho zatlačte, aby sa správne posadilo a jojo zašroubujte.

Čistenie a mazanie ložiska

Čistiť ložisko treba keď začne spomalovať, alebo začne byť hlučné. Budete potrebovať ostrý špendlík, Zippo benzín do zapaľovačov, sklenenú, alebo kovovú nádobku, pinzetu, vreckovku, ceruzku a olej do jojí.

Nikdy nemažte špinavé ložisko lebo je hlučné! Pred mazaním ložiska ho vždy vyčistite.

1- Vyberte ložisko z joja. Dajte z neho dole bočné kryty. Tie sú k ložisku prichytené dvomi tzv. c-klipmi. Na odstránenie týchto klipov budete potrebovať špendlík. Nájdite na obvode ložiska malú medzeru. Do nej vložte špendlík a klip vypáčte. Vid' obrázok.



2- Do sklenenej nádobky vložte ložisko a zalejte ho Zippo benzínom, aby bolo celé ponorené. Je dôležité, aby to bol benzín značky Zippo. Ložisko nechajte ponorené minimálne 15 minút. Podľa znečistenia ho môžete

nechať v benzíne aj oveľa dlhšiu dobu. Nádobkou občas potraсте.

Prečo použiť práve benzín Zippo a nie niečo iné? Roztok na čistenie ložiska sa musí po čistení odpariť bez zvyšku. Ďalej nesmie obsahovať látky, ktoré by ložisko zanesli, zamastili, alebo zhrdzaveli. Benzín do zapaľovačov Zippo je otestovaný a tieto podmienky spĺňa.



3- Pinzetou vyberte ložisko a položte ho na vreckovku. Prebytočný benzín vsiakne do vreckovky. Ložisko navlečte na ceruzku. Teraz ho treba vysušiť pričom ním treba stále točiť.

Ak máte veľmi špinavé ložisko nemusí jedno namočenie stačiť. V tom prípade ešte pred namazaním zopakujte kroky 2 a 3.

4- Keď je ložisko suché treba ho premazať. Pre neresponzívne jojá použite neresponzívny riedky jojo-olej. Vezmite špendlík a kvapnite na neho jednu kvapku. Potom nechajte zo špendlíka kvapnúť medzi guľičky jednu malú "polokvapku". Nie viac.

Pre responzívne jojá použite responzívny hustejší jojo-olej. Použite jednu kvapku, maximálne dve.

Ložiskom potočte, aby sa olej rozšíril po celom ložisku.



Mazanie ložísk nie je nevyhnutné. Odporúčame však ložiská premazávať, lebo nenamazané ložisko je hlučnejšie a znižuje sa tým jeho životnosť.

5- Nasadzte bočné kryty, nezabudnite na c-klipy a ložisko vložte do joja. Namazané neresponzívne ložisko sa môže zo začiatku vracat'. Vtedy je potrebné ho rozbehať a po chvíli jojovania by malo byť opäť neresponzívne.

Niektoré problémy a ich možné riešenia

-jojo sa prestalo vracat' do ruky na trhnutie

- ak máte nastavovacie jojo skontrolujte či ho nemáte príliš uvoľnené
- ak má vaše jojo silikónové návratové podložky skontrolujte či nie sú opotrebované

-jojo sa začalo vracat' na trhnutie

- ak máte guľičkové ložisko môže byť špinavé. Treba ho vyčistiť, alebo kúpiť nové ložisko.
- skontrolujte či nemáte v joji zamotanú šnúрку

-vyčistené a namazané nevracacie ložisko sa vracia

- po vyčistení a namazaní treba ložisko rozbehať jojovaním
- ak sa vracia aj po rozbehaní možno ste dali priveľa oleja
- ak bolo ložisko pred čistením veľmi špinavé môže byť nedostatočne vyčistené. Vyčistite ložisko ešte raz.
- ložisko môže byť zničené. Toto si overíte keď vyčistíte ložisko od oleja a nenamazané ho vyskúšate. Ak sa vracia aj nenamazané, ložisko je zničené a treba ho vymeniť.

-jojo nechce zostať na konci šnúřky

- ak máte nastavovacie jojo skontrolujte či nie je príliš zatahnuté
- pri niektorých nastavovacích jojách sa môže stať, že ak ich priveľmi uvoľníte šnúřka sa zasekne v závíte osky
- skontrolujte či nemáte v joji zamotanú šnúřku
- ak je to vaše prvé trikové jojo je možné, že sleeper nerobíte správne. Najčastejšími chybami v technike býva keď sa jojo hádže nesprávne a potom sa točí príliš pomaly, alebo keď jojo

príliš prudko narazí na koniec šnúrky.

-na vine môže byť aj špinavé ložisko. Vyskúšajte ho vyčistiť, alebo kúpiť nové.

-jojo sa točí kratšie ako doteraz

-ak máte nastavovacie jojo skontrolujte jeho momentálne nastavenie, prípadne jojo povolte

-je možné, že máte špinavé guľičkové ložisko. Treba ho vyčistiť, alebo kúpiť nové.

-skontrolujte či nemáte v joji zamotanú šnúрку, alebo vlasy, ktoré jojo brzdia

-jojo je hlučné/hlučnejšie ako obvykle

-pravdepodobne máte špinavé guľičkové ložisko. Treba ho vyčistiť, alebo kúpiť nové.

-ak máte hubstackové jojo, môžete mať špinavé ložiská v hubstackoch. V tomto prípade ich vyčistite, alebo kúpte nové.

-nenamazané ložiská sú hlučnejšie ako namazané. V tomto prípade si vyčistite a namažte ložisko.

-niektoré jojá sú hlučné už od výroby. Vtedy môže byť na vine typ ložiska, špeciálny návratový systém, hubstacky...

-jojo sa namotá počas nejakého (stringového) triku

-ak máte nastavovacie jojo vyskúšajte rozšíriť medzeru

-ak sa vám toto stáva bežne tak je načase zaobstarať si jojo so širšou medzerou. Niektoré jojá už nezvládajú zložitejšie (stringové) triky.

-na vine môže byť aj špinavé ložisko. Vyskúšajte ho vyčistiť, alebo kúpiť nové.

-šnúřka sa zamotala v joji

-pokúste sa ju rozmotať pomocou špendlíka

-ak je vnútri naozaj zamotaná a zauzlená, jojo jednoducho rozoberte a šnúřku vyberte

-šnúřka sa zarezáva do prsta

-toto je normálne. Robia to hlavne staršie opotrebované šnúřky. Dajte si okolo prsta leukoplast na miesto kde mávate šnúřku.

-zaviažte si na šnúřke uzlík neďaleko slučky na prst. Uzlík by mal byť v takej vzdialenosti, aby po vytvorení "lasa" na prst sa šnúřka nemohla zatahnuť a zarezať sa do prsta. V tom jej bude brániť uzlík.

-na šnúřke sa stále vytvárajú uzlíky

-šnúřka je stále len šnúřka a uzlíky sa na nej nevytvárajú samy. Uzlík zvykne zostať na šnúřke po nepodarenom nedokončenom triku keď sa vám zamotá šnúřka. Všetko závisí od vás.

-šnúřka sa zatáča

-šnúřka na jojo má byť zatočená

-niektoré triky šnúřku zatáčajú, iné roztáčajú. Naučte sa ktoré sú ktoré a pri jojovaní ich striedajte.

-keď máte šnúřku príliš zatočenú dajte si ju dole z prsta a odtočte ju

-šnúřka sa trhá

-šnúřku treba pravidelne meniť. Ako často záleží na tom ako často jojujete. Niektorí menia šnúřku každý deň, niektorí raz za mesiac.

-niektoré typy návratových systémov namáhajú šnúřku viac ako ostatné. V prípade joja s týmto systémom sa vám šnúřky budú opotrebovať viac ako v inom joji.

-môžete mať v joji drsnejší zárez, ktorý trhá šnúřku. Zárez treba opatrne zbrúsiť napríklad šmirgľom.

-čierna gumička na oske Henrys joja sa zničila

-náhradné gumičky sa nachádzajú v baleniach 6 kusov neónových šnúřok od Henrysu

Slovník

- 0A-** iný názov pre loopové triky s jedným jojom
- 1A-** iný názov pre stringové triky s jedným jojom
- 2A-** iný názov pre loopové triky s dvoma jojami
- 3A-** iný názov pre stringové triky s dvoma jojami
- 4A-** iný názov pre offstringové triky
- 5A-** iný názov pre freehandové triky
- AXYS-** technológia od firmy Henrys. Jojá s touto technológiou (5 modelov) majú vymeniteľné ložiská. Tieto ložiská (4 typy) sa menia s celou oskou a dajú sa meniť aj medzi jednotlivými modelmi joj. Jojá s touto technológiou sú Lizard, Cobra, Viper, Tiger Snake a Coral Snake.
- bind-** trik pomocou ktorého sa neresponzívne jojá vracajú do ruky
- bindové jojo-** jojo, ktoré sa dá vrátiť do ruky len pomocou bindu. Iný názov je neresponzívne jojo.
- ding-** malý zárez/vada na okraji kovového joja. Jojo sa môže "dingnúť" pri náraze o tvrdý povrch.
- Duncan-** prvá a najstaršia firma komerčne vyrábajúca jojá. Vznikla v roku 1929 v Amerike, v Ohio. V dnešnej dobe sa jej výrobky vyrábajú v Číne.
- flux oska-** oska nezávislá na ložisku joja, za ktorú sa dá jojo chytiť do prstov bez toho, aby sa prestalo točiť. Nachádza sa iba na joji Viper Flux od Henrysu. Nemecká obdoba hubstackov.
- freehand (5A)-** typ trikov, pri ktorom nie je koniec šnúrky navlečený na prste, ale je priviazaný na protizávaží. Toto umožňuje počas triku koniec šnúrky pustiť a vytvárať nové triky.
- gap-** medzera joja. Šírka gapu je šírka medzery pri ložisku.
- Henrys-** nemecká firma vyrábajúca žonglérske pomôcky. Známa hlavne v Európe. Ich produkty, vrátane joj, sú vyrábané v Nemecku z nemeckých súčiastok.
- hubstacky-** výstupky na bokoch joja za ktoré sa dá jojo chytiť bez toho, aby sa prestalo točiť. Každý hubstack je na vlastnom guľčikovom ložisku. Veľké hubstacky sa volajú Z-Stacky.
- Infinity-** značka jojí s malým výberom modelov. Každý model je však zaujímavý či už kvôli cene, kvalite, alebo vlastnostiam. Ponúkajú veľmi dobrý pomer ceny a kvality.
- loopové jojo-** loopové jojo má charakteristický tvar. Jeho hlavným znakom je úzka medzera. Taktiež má veľmi krátky až žiadny sleep.
- loopové triky (0A/2A)-** triky pri ktorých jojo zostáva na konci šnúrky veľmi krátku dobu, alebo sa hneď vracia naspäť. Toto sa opakuje bez potreby chytiť jojo do ruky. Jeden z najznámejších loopových trikov je Loop the Loop.
- ložisko-** súčiastka joja vďaka ktorej sa jojo točí na konci šnúrky. Aj niektoré jednoduché jojá, ktoré nemajú ložisko sa dokážu točiť na konci šnúrky. Točia sa však oveľa kratšie ako jojá s ložiskom.
- fixné-** toto nie je v pravom slova zmysle ložisko. Je drevené a netočí sa. Je to však alternatíva k ložisku. Majú ho jednoduché jojá, alebo sa dá kúpiť ako náhradná súčiastka na niektoré Henrys jojá. V tomto prípade sa volá Shockhead a využitie má pri loopových trikoch, alebo na súťažiach.
- klzné (drevené)-** drevený krúžok točiaci sa na kovovej oske. Najpomalšie ložisko, vhodné na loopové triky. Žiadne jojo ho pri kúpe nemá. Dá sa kúpiť len ako náhradná súčiastka na niektoré Henrys jojá. Volá sa Woodoo.
- klzné (plastové)-** plastový krúžok točiaci sa na kovovej oske. Ideálne pre začiatočníkov keďže nie je potrebná starostlivosť o čistotu ložiska. Netočí sa tak dlho ako guľčikové ložisko, pri kúpe sa však nachádza na jojách, ktorým plne postačuje. Dá sa kúpiť aj ako náhradná súčiastka na niektoré Henrys jojá. Volá sa Slider.
- guľčikové-** najrozšírenejšie, najobľúbenejšie, najdlhšie sa točí. Treba ho však chrániť pred špinou a vlhkosťou. Aj najmenšie znečistenie spomaluje až zastavuje ložisko. Väčšina joj má pri kúpe práve guľčikové ložisko. Ako náhradná súčiastka sa predáva vo viacerých veľkostiach a od viacerých výrobcov. V prípade firmy Henrys sa volá Speed Explosion.
- center track-** guľčikové ložisko s cestičkou po obvode. Vďaka svojmu tvaru drží šnúrku v strede medzery joja a šnúrka sa nešúcha o telo joja. Vybrané jojá ho majú už pri kúpe, inak sa dá kúpiť ako náhradná súčiastka.
- konkáva-** typ guľčikového ložiska veľmi podobný center tracku. Jediný rozdiel medzi nimi je v

tvare cestičky po obvodu ložiska. Kým center track ju má "lomenú", konkáva ju má oblú, konkávnou. Všetky jojá značky Magicyojo a málokteré jojá inej značky majú konkávu už pri kúpe.

Magicyojo- čínska firma vyrábajúca jojá. Ponúkajú výborný pomer ceny a kvality.

návratové podložky/návratáky/response pady- má ich väčšina joj. Sú to dve kruhové, najčastejšie silikónové podložky a nachádzajú sa na vnútri joja okolo ložiska. Vďaka nim sa jojo vracia do ruky. Časom sa opotrebovávajú a treba ich meniť.

návratový systém- súčasť joja, ktorá zabezpečuje, že jojo sa vráti do ruky. Bezúdržbový návratový systém sa neopotrebova, lebo je "vrytý" do tela joja. Návratový systém vyžadujúci údržbu treba vymeniť po opotrebovaní. Väčšinou ide o silikónové kruhové podložky.

neresponzívne jojo (nevracacie)- jojo, ktoré sa dá vrátiť do ruky len pomocou triku bind. Na trhnutie nereaguje. Iný názov je bindové jojo. Tieto jojá sú vhodné pre pokročilých.

odozva joja (response)- silná odozva znamená, že stačí iba trochu myknúť rukou a jojo sa vráti hore. Slabá odozva znamená, že treba viac myknúť rukou, aby sa jojo vrátilo. Jojá bez odozvy na myknutie nereagujú, treba ich vracat pomocou bindu.

offstring (4A)- typ trikov s jojom pri ktorých jojo nieje priviazané k šnúrke.

olej- špeciálny olej do joj, ktorý predlžuje životnosť ložiska a znižuje jeho hlučnosť. Neodporúča sa používať iné mazivá, ktoré nie sú určené na jojá. Tieto neoficiálne mazivá môžu obsahovať látky škodiace ložisku, alebo môžu časom meniť svoje vlastnosti. Jojo olejov existujú dva typy. Hustejší responzívny na vracacie jojá a riedky neresponzívny na nevracacie jojá.

protizávažia- predmety (kocky, guľičky, figúrky), ktoré sa priväzujú na koniec šnúrky, aby sa s jojom dali robiť freehandové triky.

responzívne jojo (vracacie)- jojo, ktoré sa vracia do ruky na trhnutie.

rukavica na jojovanie- rukavica, ktorej chýba malíček a prstenník takže má len tri prsty. Chráni pred zarezávaním šnúrky do prsta, odieraním od šnúrky pri trikoch, alebo pomáha pri potení rúk.

sleep- dĺžka točenia joja/sleepera

sleeper- základný trik keď sa jojo točí na konci šnúrky

stringové jojo- dlho sa točí a má široké okraje, aby ste sa ľahko trafili na šnúrku. Stringové jojá môžu byť responzívne, alebo neresponzívne.

stringové triky (1A/3A)- triky, pri ktorých hodíte sleeper a jednoducho povedané "motáte šnúrku". Či už ide o vytváranie rôznych obrázkov (eifelovka, jamajská vlajka, bikiny...), alebo o "poskakovanie" joja po šnúrke rôznymi spôsobmi (trapéza, Double or Nothing, Atomic Fire...).

YoYoFactory- americká firma založená v roku 2003. Súťaže v jojovaní, profesionáli a držiteľia rekordov využívajú veľakrát jojá od YoYoFactory. Firma má skvelý marketing, jej jojá sú však masovo vyrábané v Číne.

Z-Stacky- typ hubstackov. Kým klasické hubstacky majú priemer približne 1 cm, Z-Stacky majú priemer cca 3,5 cm a vypĺňajú celý bok joja. Toto v značnej miere uľahčuje hubstackové triky a chytanie joja prstami.

Z-Stacky však ovplyvňujú chod joja a spomaľujú ho. Pasujú na niektoré hubstackové jojá, ale najvhodnejšie sú na stabilné jojá ako napríklad G5 od YoYoFactory.